

SANITAS[®]

Forte Vet



DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO



BACTERIAS



VIRUS



HONGOS

Desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas. Su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa de naves, locales e instalaciones ganaderas así como para la desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias (jaulas, etc.) y mataderos (área de estabulación de animales). También se encuentra autorizado su uso en la industria alimentaria.

DOSIFICACIÓN:

Rutinaria	0,25%
Normal	0,5%
Estricta	1-2%



— USO GANADERO —



La eficacia que necesitas.

SANITAS®


Forte Vet



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído	14%
Didecil dimetil cloruro de amonio	10%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES

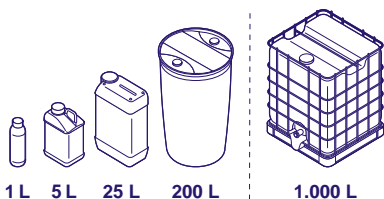

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:



DESINFECTANTES

APLICACIONES:

SANITAS® FORTE VET es un desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de uso reducidas: Glutaraldehído y Cloruro de Didecil Dimetil Amonio. La gran capacidad de penetración de estos dos compuestos, unida a la acción de los tensioactivos de su excipiente, aseguran una acción desinfectante inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos, incluso en presencia de materia orgánica. Su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa de naves, locales e instalaciones de ganadería, avicultura y cunicultura, perreras, y otros recintos en los que se alberguen animales. Asimismo, puede ser utilizado en la desinfección de utensilios, maquinaria y aparatos, así como para la desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias (áreas destinadas a animales, jaulas de hospitalización...) y mataderos (área de estabulación de animales).

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:

SANITAS® FORTE VET se puede utilizar para la desinfección de todo tipo de superficies, bien sea mediante frotamiento o por pulverización, siendo igualmente eficaz de ambas maneras. El producto puede ser utilizado para la desinfección terminal de instalaciones por nebulización (desinfección aérea). También puede ser utilizado en vados sanitarios.

El producto se aplicará a la dosis recomendada, dejándolo secar en el lugar de aplicación o, si esto no fuese posible, permitiendo su acción durante al menos 15 minutos. Los utensilios o maquinaria pueden ser desinfectados por inmersión en una solución a la dosis señalada de producto, durante un mínimo de media hora, y aclarado luego con abundante agua, si su tamaño lo permite, o bien ser desinfectado por pulverización.

No reutilizar los envases. Eliminar los residuos de un modo adecuado.

Dosis recomendadas:

Diluir el producto en agua fría a las siguientes proporciones:

Locales y recintos:

-Desinfección rutinaria: 1:300-1:400 (30-25 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).

-Desinfección normal: 1:250 (40 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).

-Desinfección estricta: 1:100-1:150 (100-70 ml de SANITAS FORTE VET en 10 litros de agua).

-Desinfección aérea: 1:200 (50 ml de SANITAS FORTE VET en 10 litros de agua).

-Nebulización y termonebulización: 1:3 (un litro de SANITAS® FORTE VET en 3 litros de agua, cantidad suficiente para tratar 1000 m³).

Utensilios: 1:200 (50 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).

Medios de transporte: 1:200 (50 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).

Vados sanitarios: 1:100 (100 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).

Aplicar a razón de:

-100 ml de dilución por m² en superficies no porosas.

-300 ml de dilución por m² en superficies porosas.

Nº DE REGISTRO: 0361-P / 09-20/40-03119 / 09-20/40-03119 HA

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516

Email: zotal@zotal.com



efr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com